

BORMANN[®]

Elite



BPR6605

033202

EN

EL

v2.1

WWW.BORMANNTOOLS.COM



Technical Data

Output Power/Transm.distance:	5W/10m
Bluetooth type:	BLUETOOTH 5.0
Battery type:	1200mAh
Working time:	10-12hrs under 50%
Size:	136.6*79.6*39.7mm
Protection class:	IPX6


* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

Bluetooth speaker and accessories

- A. Bluetooth speaker
- B. USB cable (not included in all models)
- C. AUX cable (not included in all models)
- D. User manual

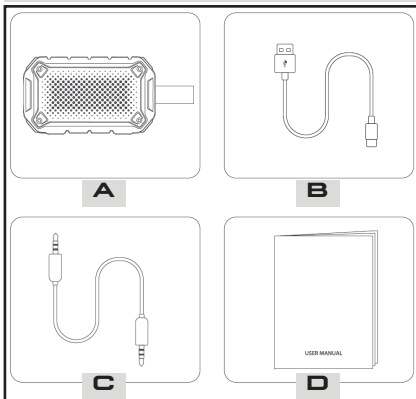

Basic functions

① Power button (⏻)

- Long press for 2-3 sec.: a) Turn ON/OFF
- Short press: a) Play / Pause, b) Pick up/hang up incoming call
- Quick press twice: a) Reject the call

② - Volume

- Short press: Decrease Volume
- Long Press 2 seconds: Previous track

③ + Volume

- Short press: Increase volume
- Long Press 2 seconds: Next track


④ M mode

- Short press: mode switch, default BT mode
- Long press 2-3 seconds: disconnect bluetooth connection
- Quick press twice: turn ON/OFF TWS connection
- Quick press three times: EQ switch (standard --> Rock--> Pop--> Classic --> Jazz --> Country) default standard sound effect



⑤ Status Indicator: Master and sub-master can control mutually after TWS pairing.

Remark: Master and sub-master can control mutually after TWS pairing.

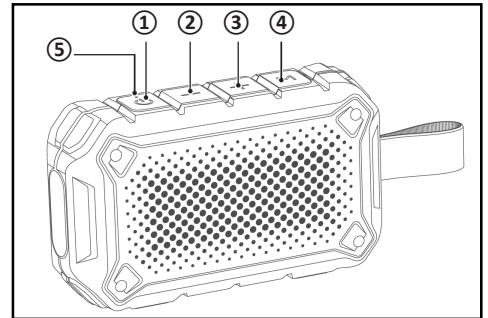

Operating instructions

1. Power on/off

Long press power button "⏻" for 2-3 seconds to power on/off.

2. Bluetooth Mode (BT mode)




Hands-free call blue indicator lamp will flash.

Turn on bluetooth on your device, search and connect "Bormann Motion", then you will hear a prompt voice after connected successfully, blue Indicator lamp is on, then you can play music.

3. Hands free function

Using your mobile phone to call when it's connected with BPR6605.

BPR6605 will enter Hands free mode automatically. When there is an incoming call, short press "⏻" to answer the call or short press again to hang up the call (double press to reject the call).

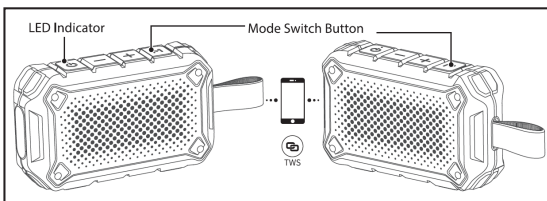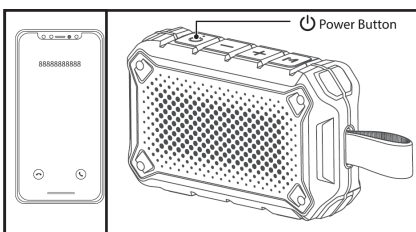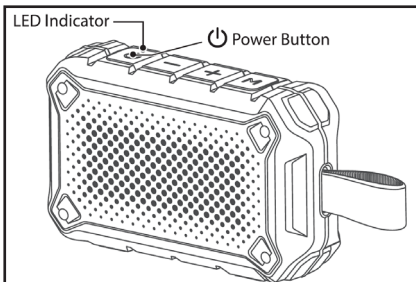

4. TWS Mode

Turn on both "BPR6605" when entering into BT mode, each press "M" button, blue indicator will flash, then both will pair automatically. After paired successfully it will switch left channel and right channel, master is left channel with blue indicator lamp flashes, sub-master blue Indicator lamp is on.

Follow the instructions of point 2, after connected device and speaker successfully, you can start to enjoy stereo sound music.

Remark

1. Two speakers BPR6605 are needed, and both must be on BT mode.
2. Before TWS pairing, don't pair any other device for speaker.

5. AUX in mode

Insert the 3.5mm audio cable into the AUX port of BPR6605, the speaker will switch to AUX mode automatically and the blue indicator lamp will flash slowly. Connect the other side to your phone or PC, and start the player to play music.

6. Mode switch

During music play, short press "M" button to switch AUX.

7. Charging




Important tips:

- Do not use power adapter without safety certification.
 - Suggest to use output 5V/1 .5A (or above 1 .5A) adapter to charge.
1. Please charge BPR6605 ASAP when you hear low battery prompt.
 2. The red indicator light will on while charging, and it will off when full charge.

8. Power saving

BPR6605 will automatically power off to save power If:

- It will power off automatically if BPR6605 does not connect with any Bluetooth devices in 10 minutes on Bluetooth mode.
- You need to long press "⏻" for 2-3 seconds to power on.


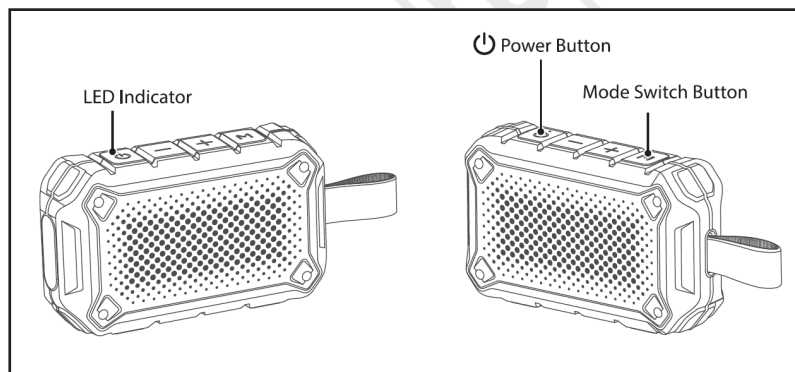
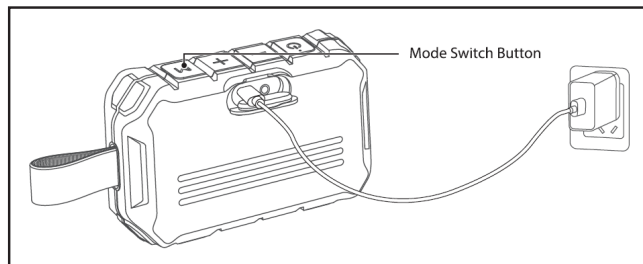
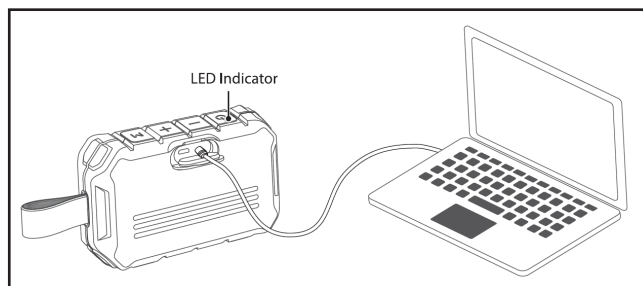


Power On	Indicator flashes quickly (under bluetooth searching status), blue indicator is on.
Bluetooth mode	Beyond bluetooth range, blue indicator lamp flashes quickly. Blue indicator light keeps flashing if disconnected (on searching status).
Aux Status	Indicator lamp flashes slowly under Aux mode.
TWS	There will be a prompt tone when enter TWS function, the blue indicator light of the master BPR6605 will flash, the sub master BPR6605's blue indicator light will long on.
Charging	Red indicator light will on while charging, red indicator light will off when charging is finished.
Low Battery	When the battery is low, there is a low battery prompt tone.
Low battery power off	When there is no power, BPR6600 will power off automatically.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Ισχύς εξόδου /Εμβέλεια μετάδοσης:	5W/10m
Τύπος/έκδοση Bluetooth:	BLUETOOTH 5.0
Τύπος μπαταρίας:	1200mAh
Αυτονομία:	10-12Ω στο 50% και κάτω της μέγιστης έντασης
Διαστάσεις:	136.6*79.6*39.7mm
Βαθμός προστασίας:	IPX6

Ηχείο και περιεχόμενα

- A. Φορητό ηχείο Bluetooth
B. Καλώδιο φόρτισης USB (δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα)
C. Καλώδιο ήχου AUX (δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα)
D. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

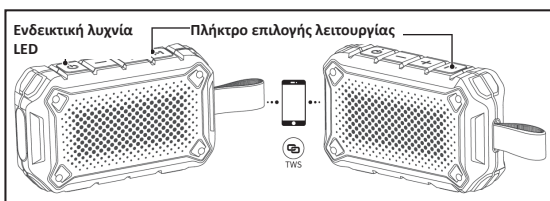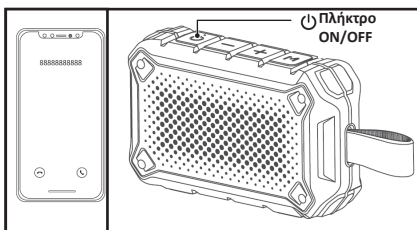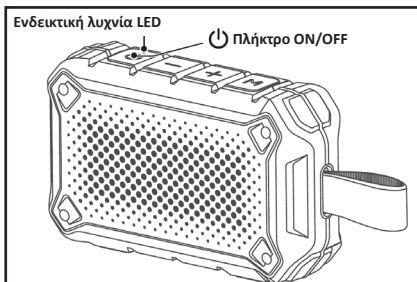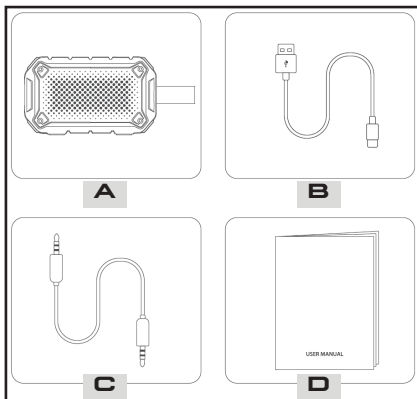

4. Λειτουργία σύζευξης TWS

Ενεργοποιήστε και τα δύο ηχεία "BPR6605" έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Bluetooth και στις δύο συσκευές. Οι μπλε ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήσουν και έπειτα θα πραγματοποιηθεί αυτόματα σύζευξη μεταξύ τους.

Σε κάθε συσκευή: Πιέστε το πλήκτρο "M", ώστε να πραγματοποιηθεί σύζευξη μεταξύ των δύο συσκευών. Οι μπλε ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήσουν

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφαλείας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

Βασικές λειτουργίες

① Πλήκτρο ON/OFF

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2-3s :
α) Ενεργοποίηση- απενεργοποίηση (ON/OFF)
- Πιέστε μία φορά γρήγορα:
α) Αναπαραγωγή/Παύση,
β) Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση/τερματισμός κλήσης
- Πιέστε διαδοχικά 2 φορές (διπλό πάτημα):
α) Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

② Πλήκτρο μείωσης της έντασης

- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2-3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε το προηγούμενο μουσικό κομμάτι

③ Πλήκτρο αύξησης της έντασης


- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2-3 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε το επόμενο μουσικό κομμάτι.

④ Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας M

- Πιέστε μία φορά το πλήκτρο για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία BT.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 2-3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδέσετε (απενεργοποιήσετε) την λειτουργία BT.
- Πιέστε το πλήκτρο διαδοχικά δυο φορές (διπλό πάτημα) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την σύζευξη TWS.
- Πιέστε το πλήκτρο διαδοχικά τρεις φορές (τριπλό πάτημα) για να ρυθμίσετε το EQ (προεπιλεγμένη ισοστάθμιση συχνотήτων) και να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες ρυθμίσεις (standard --> Rock--> Pop--> Classic --> Jazz --> Country).

⑤ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύζευξης TWS μεταξύ των δύο ηχείων είναι δυνατός ο έλεγχος τους σαν ζεύγος.

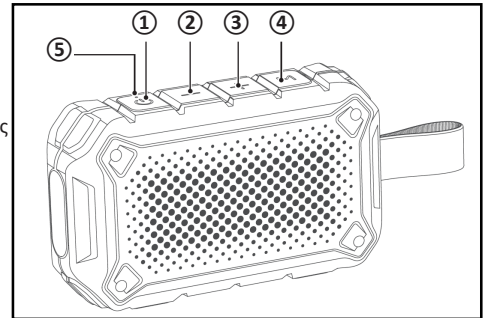

Οδηγίες λειτουργίας

1. Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση (ON/OFF)

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "ON/OFF" για 2-3s για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

2. Λειτουργία Bluetooth (BT)

Η λειτουργία Bluetooth θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, και η Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Bluetooth θα ανάψει.

Ενεργοποιήστε το ηχείο, αναζητήστε "Bormann Motion" στην λίστα συσκευών Bluetooth και έπειτα επιλέξτε "σύνδεση" (connect).

Όταν επιτευχθεί σύνδεση, η συσκευή θα αναπαράξει ένα ηχητικό μήνυμα και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει αντίστοιχα. Στο σημείο αυτό μπορείτε να ξεκινήσετε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική.

3. Λειτουργία κλήσης άνευ καλωδίου (Hands free)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο σας μέσω της σύνδεσης Bluetooth κατά την διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων.

Το ηχείο θα τεθεί σε αυτή την λειτουργία αυτόματα. Κατά την διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης, πιέστε το πλήκτρο "ON/OFF" για απάντηση και για τερματισμό ή πιέστε ξανά το πλήκτρο για απόρριψη της κλήσης (διπλό πάτημα).

και έπειτα θα πραγματοποιηθεί αυτόματη σύζευξη μεταξύ τους.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύζευξης, το ηχείο που έχει ρυθμιστεί για αναπαραγωγή του αριστερού καναλιού θα έχει τον ρόλο του κύριου ηχείου με την ενδεικτική του λυχνία να αναβοσβήνει. Αντίστοιχα, το ηχείο που έχει ρυθμιστεί για αναπαραγωγή του δεξιού καναλιού θα έχει τον ρόλο του δευτερεύοντος ηχείου με την ενδεικτική του λυχνία να είναι αναμμένη.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου 2. για να συνδέσετε τις συσκευές μέσω της λειτουργίας Bluetooth. Μετά το τέλος της διαδικασίας μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική με στερεοφωνικό ήχο.

Σημείωση

1. Για την σύζευξη TWS των δύο ηχείων είναι απαραίτητο, τα ηχεία να είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο (BPR6605) και να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Bluetooth (και στα δύο ηχεία).
2. Για την σύζευξη TWS είναι απαραίτητο να μην έχετε συνδέσει άλλες συσκευές μέσω της λειτουργίας Bluetooth.

5. Είσοδος και καλώδιο ήχου σύνδεσης εξωτερικών πηγών AUX

Συνδέστε το καλώδιο ήχου 3.5mm στην είσοδο AUX του ηχείου, το ηχείο θα τεθεί στην λειτουργία AUX αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με αργό ρυθμό.

Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στην έξοδο ήχου της πηγής (πχ. κινητό ή λάπτοπ) και εκκινήστε την εφαρμογή αναπαραγωγής ήχου της συσκευής σας.

6. Επιλογή λειτουργίας

Εκκινήστε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικών κομματιών της συσκευής σας και έπειτα πιέστε μία φορά το πλήκτρο "M" για να αλλάξετε την λειτουργία AUX.

7. Φόρτιση

Σημαντικές συμβουλές:




- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστές που δεν έχουν την απαραίτητη πιστοποίηση και προδιαγραφές.
- Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε ένα φορτιστή με έξοδο 5V/1.5A και άνω, για την φόρτιση του ηχείου.

1. Συνδέστε άμεσα το ηχείο όταν ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
2. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει κατά την διάρκεια της φόρτισης και θα σβήσει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

8. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Το ηχείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν:

- Δεν υπάρξει σύνδεση με κάποια συσκευή μέσω Bluetooth μετά από 10 λεπτά αδράνειας.
- Πιέστε το πλήκτρο "⏻" για 2-3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.

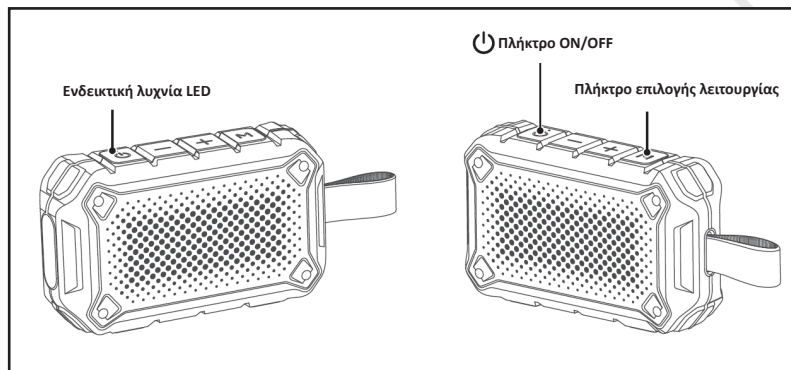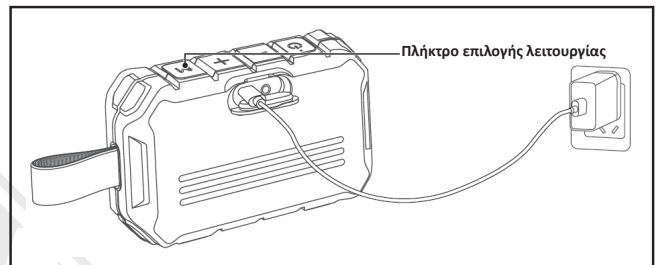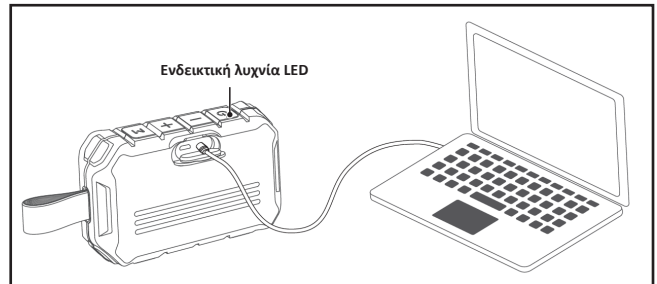

Ενεργοποίηση	Η μπλε ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα όταν το ηχείο βρίσκεται σε κατάσταση αναζήτησης συσκευών Bluetooth, η μπλε ενδεικτική λυχνία θα ανάψει όταν η σύνδεση είναι επιτυχής.
Λειτουργία Bluetooth	Η μπλε ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει εάν οι συσκευές Bluetooth σας βρίσκονται εκτός εμβέλειας. Η μπλε ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει εάν αποσυνδεθεί (κατά την κατάσταση αναζήτησης).
Λειτουργία Aux	Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει αργά κατά την διάρκεια λειτουργίας Aux.
TWS	Κατά την έναρξη της λειτουργίας σύζευξης TWS θα αναπαραχθεί ηχητική ειδοποίηση. Η μπλε ενδεικτική λυχνία του κύριου ηχείου θα αναβοσβήνει και η μπλε ενδεικτική λυχνία του δευτερεύοντος ηχείου θα παραμείνει αναμμένη.
Φόρτιση	Κατά την διάρκεια φόρτισης η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη και θα σβήσει όταν η διαδικασία φόρτισης του ηχείου ολοκληρωθεί.
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή θα αναπαραχθεί η αντίστοιχη ηχητική ειδοποίηση.
Απενεργοποίηση λόγω χαμηλής στάθμης της μπαταρίας	Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, μετά από ένα σχετικό χρονικό διάστημα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.



DISPOSE OF
PACKAGING
RESPONSIBLY



DO NOT DISPOSE
OF ELECTRICAL GOODS
IN HOUSEHOLD WASTE